


Montageanleitung

OBD-Saver

Für Fahrzeuge von

Mazda CX3 ; CX-5

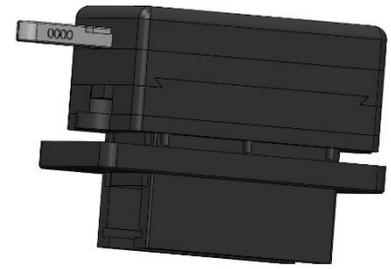

Beschreibung :

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperr).


Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD-Interface anzuschließen.

Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperr nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.


Lieferumfang :

- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5 / 3
- 1x Halterahmen / 2x Linsenschraube M5
- 3x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber


Montage :

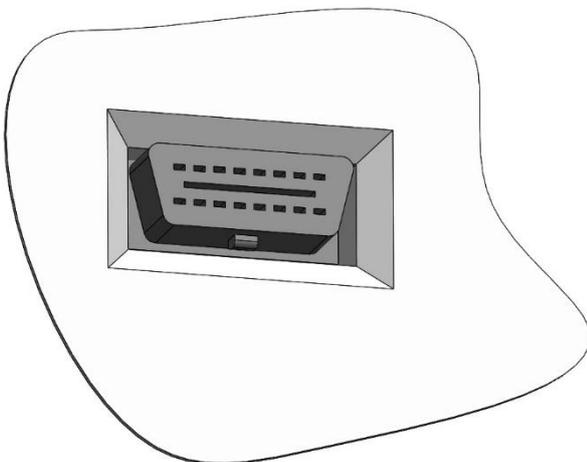

- original OBD Buchse aus Verkleidung lösen. Halteclip vom OBD-Buchsenkabel öffnen bzw. entfernen um benötigte Kabellänge zu erhalten

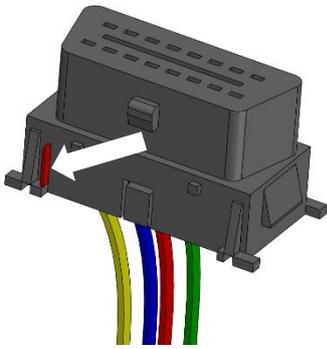

- Kunststoffsteg muss entfernt werden
z.B. mit einem Cutter Messer

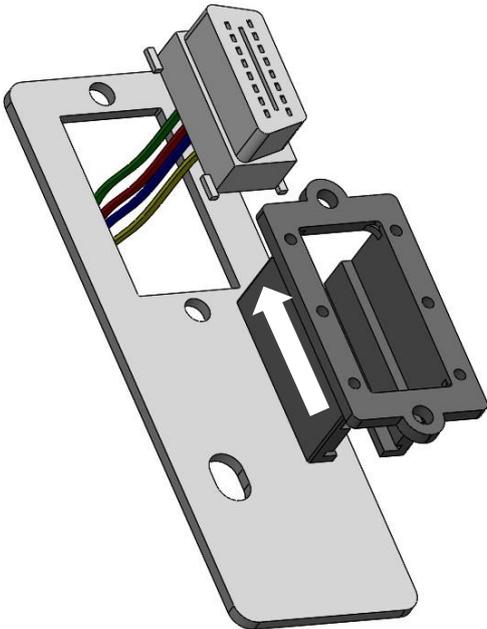


- Schieben Sie die OBD-Buchse in das OBD-Saver Gehäuse (Widerhaken der OBD-Buchse müssen beim einschieben hinein gedrückt werden)
Schrauben Sie nun das Gehäuse inkl. Buchse an den Halterahmen fest (Linsenschrauben)
- Halterahmen inkl. unteres OBD-Saver Gehäuse mit OBD-Buchse an den Fahrzeugrahmen verschrauben.

→ siehe Bild auf folgender Seite



- Stecken Sie das Schlosssystem auf und befestigen es mit den M3 Schrauben. Anschließend schließen Sie den OBD-Saver und entfernen den Schlüssel.

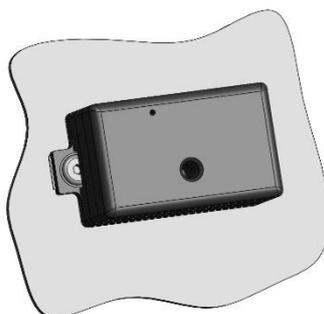

Nur CX5 (KE) Bis BJ 2017
ab BJ 2017 sind die ersten drei Schritte nicht notwendig



Ablagefach entfernen durch
herausziehen



Ablagefach entfernt



Halteclip öffnen bzw. herausziehen



OBD-Buchse aus Halterung entfernen
durch eindrücken der Rastnase



Kunststoffsteg an OBD-Buchse entfernen




Manuelles Getriebe

Mutter lösen und Halblech auf Gewindestille stecken > Mutter wieder fest andrehen.



Automatik Getriebe

Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe die mitgelieferte Schraube verwenden.

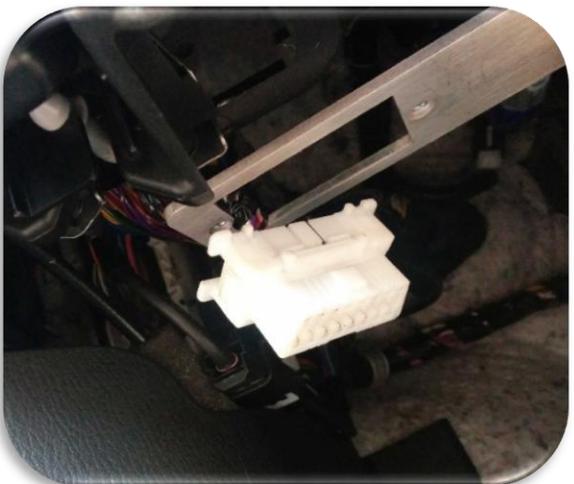

OBD-Buchse durch die Öffnung des Halbleches stecken



Gehäuse und OBD-Buchse zusammenführen



Gehäuse inkl. OBD-Buchse mit Halterahmen
verschrauben



Schlosssystem aufstecken und verschrauben



OBD-Saver schließen und Schlüssel entfernen