


Montageanleitung

OBD-Saver

Für Fahrzeuge von

Mazda MX5-MK4

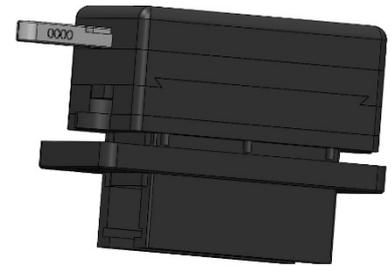

Beschreibung :

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperr).


Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD-Interface anzuschließen.

Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperr nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.


Lieferumfang :

- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5 / 3
- 1x Halterahmen / 2x Linsenschraube M5
- 3x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber


Montage :

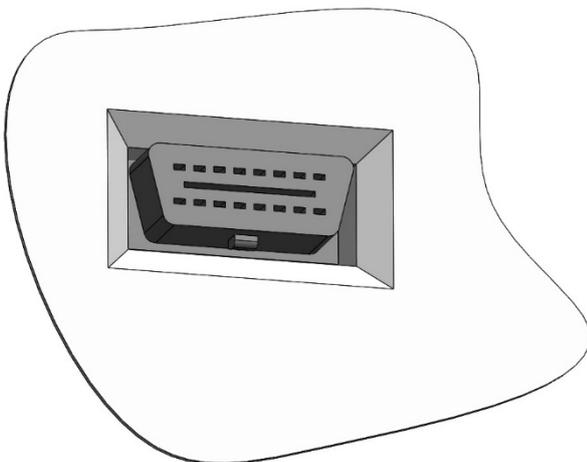

- Original OBD Buchse aus Verkleidung lösen.
(Clip eindrücken und nach hinten entfernen)

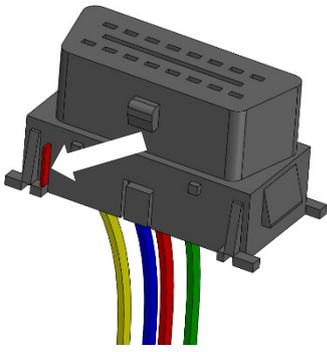

- Kunststoffsteg muss entfernt werden
z.B. mit einem Cutter Messer

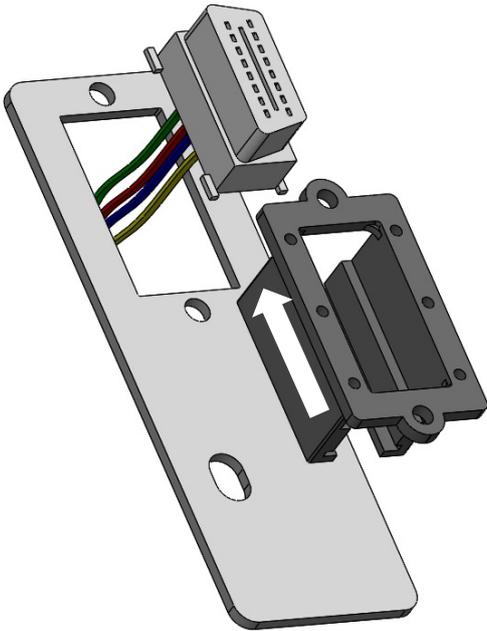


- Kreuzschraube vom original OBD-Halteblech entfernen
- Halterahmen auf den Kunststoffsteg stecken und mit zuvor entfernter Kreuzschraube befestigen (Magnetschraubendreher erforderlich)
- Schieben Sie die OBD-Buchse durch die Öffnung des Halterahmen in das OBD-Saver Gehäuse (Widerhaken der OBD-Buchse müssen beim einschieben hinein gedrückt werden)

Schrauben Sie nun das Gehäuse inkl. Buchse an den Halterahmen fest (Linsenschrauben)

→ siehe Bild auf folgender Seite



- Stecken Sie das Schlosssystem auf und befestigen es mit den M3 Schrauben. Anschließend schließen Sie den OBD-Saver und entfernen den Schlüssel.

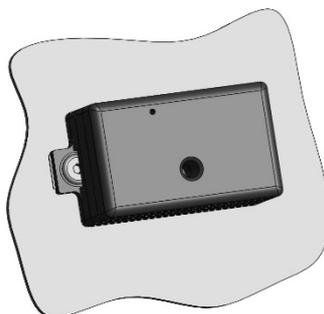



Kreuzschraube lösen



Halterahmen anlegen und positionieren.



Halterahmen mit zuvor entfernter
Kreuzschraube befestigen.
(Magnetschraubendreher erforderlich)



OBD-Buchse durch die Öffnung des Halterahmens führen und in unteres OBD-Saver Gehäuse einschieben



OBD-Saver Gehäuse inkl. OBD-Buchse mit Halterahmen verschrauben (Linsenschrauben)



Schlossteil des OBD-Saver aufstecken und mit 3xM3 Schrauben verschrauben. Schlossteil schließen und Schlüssel entfernen.



Montage abgeschlossen